


※ ☆ボタン リミット設定可
 その他 リミット設定不可

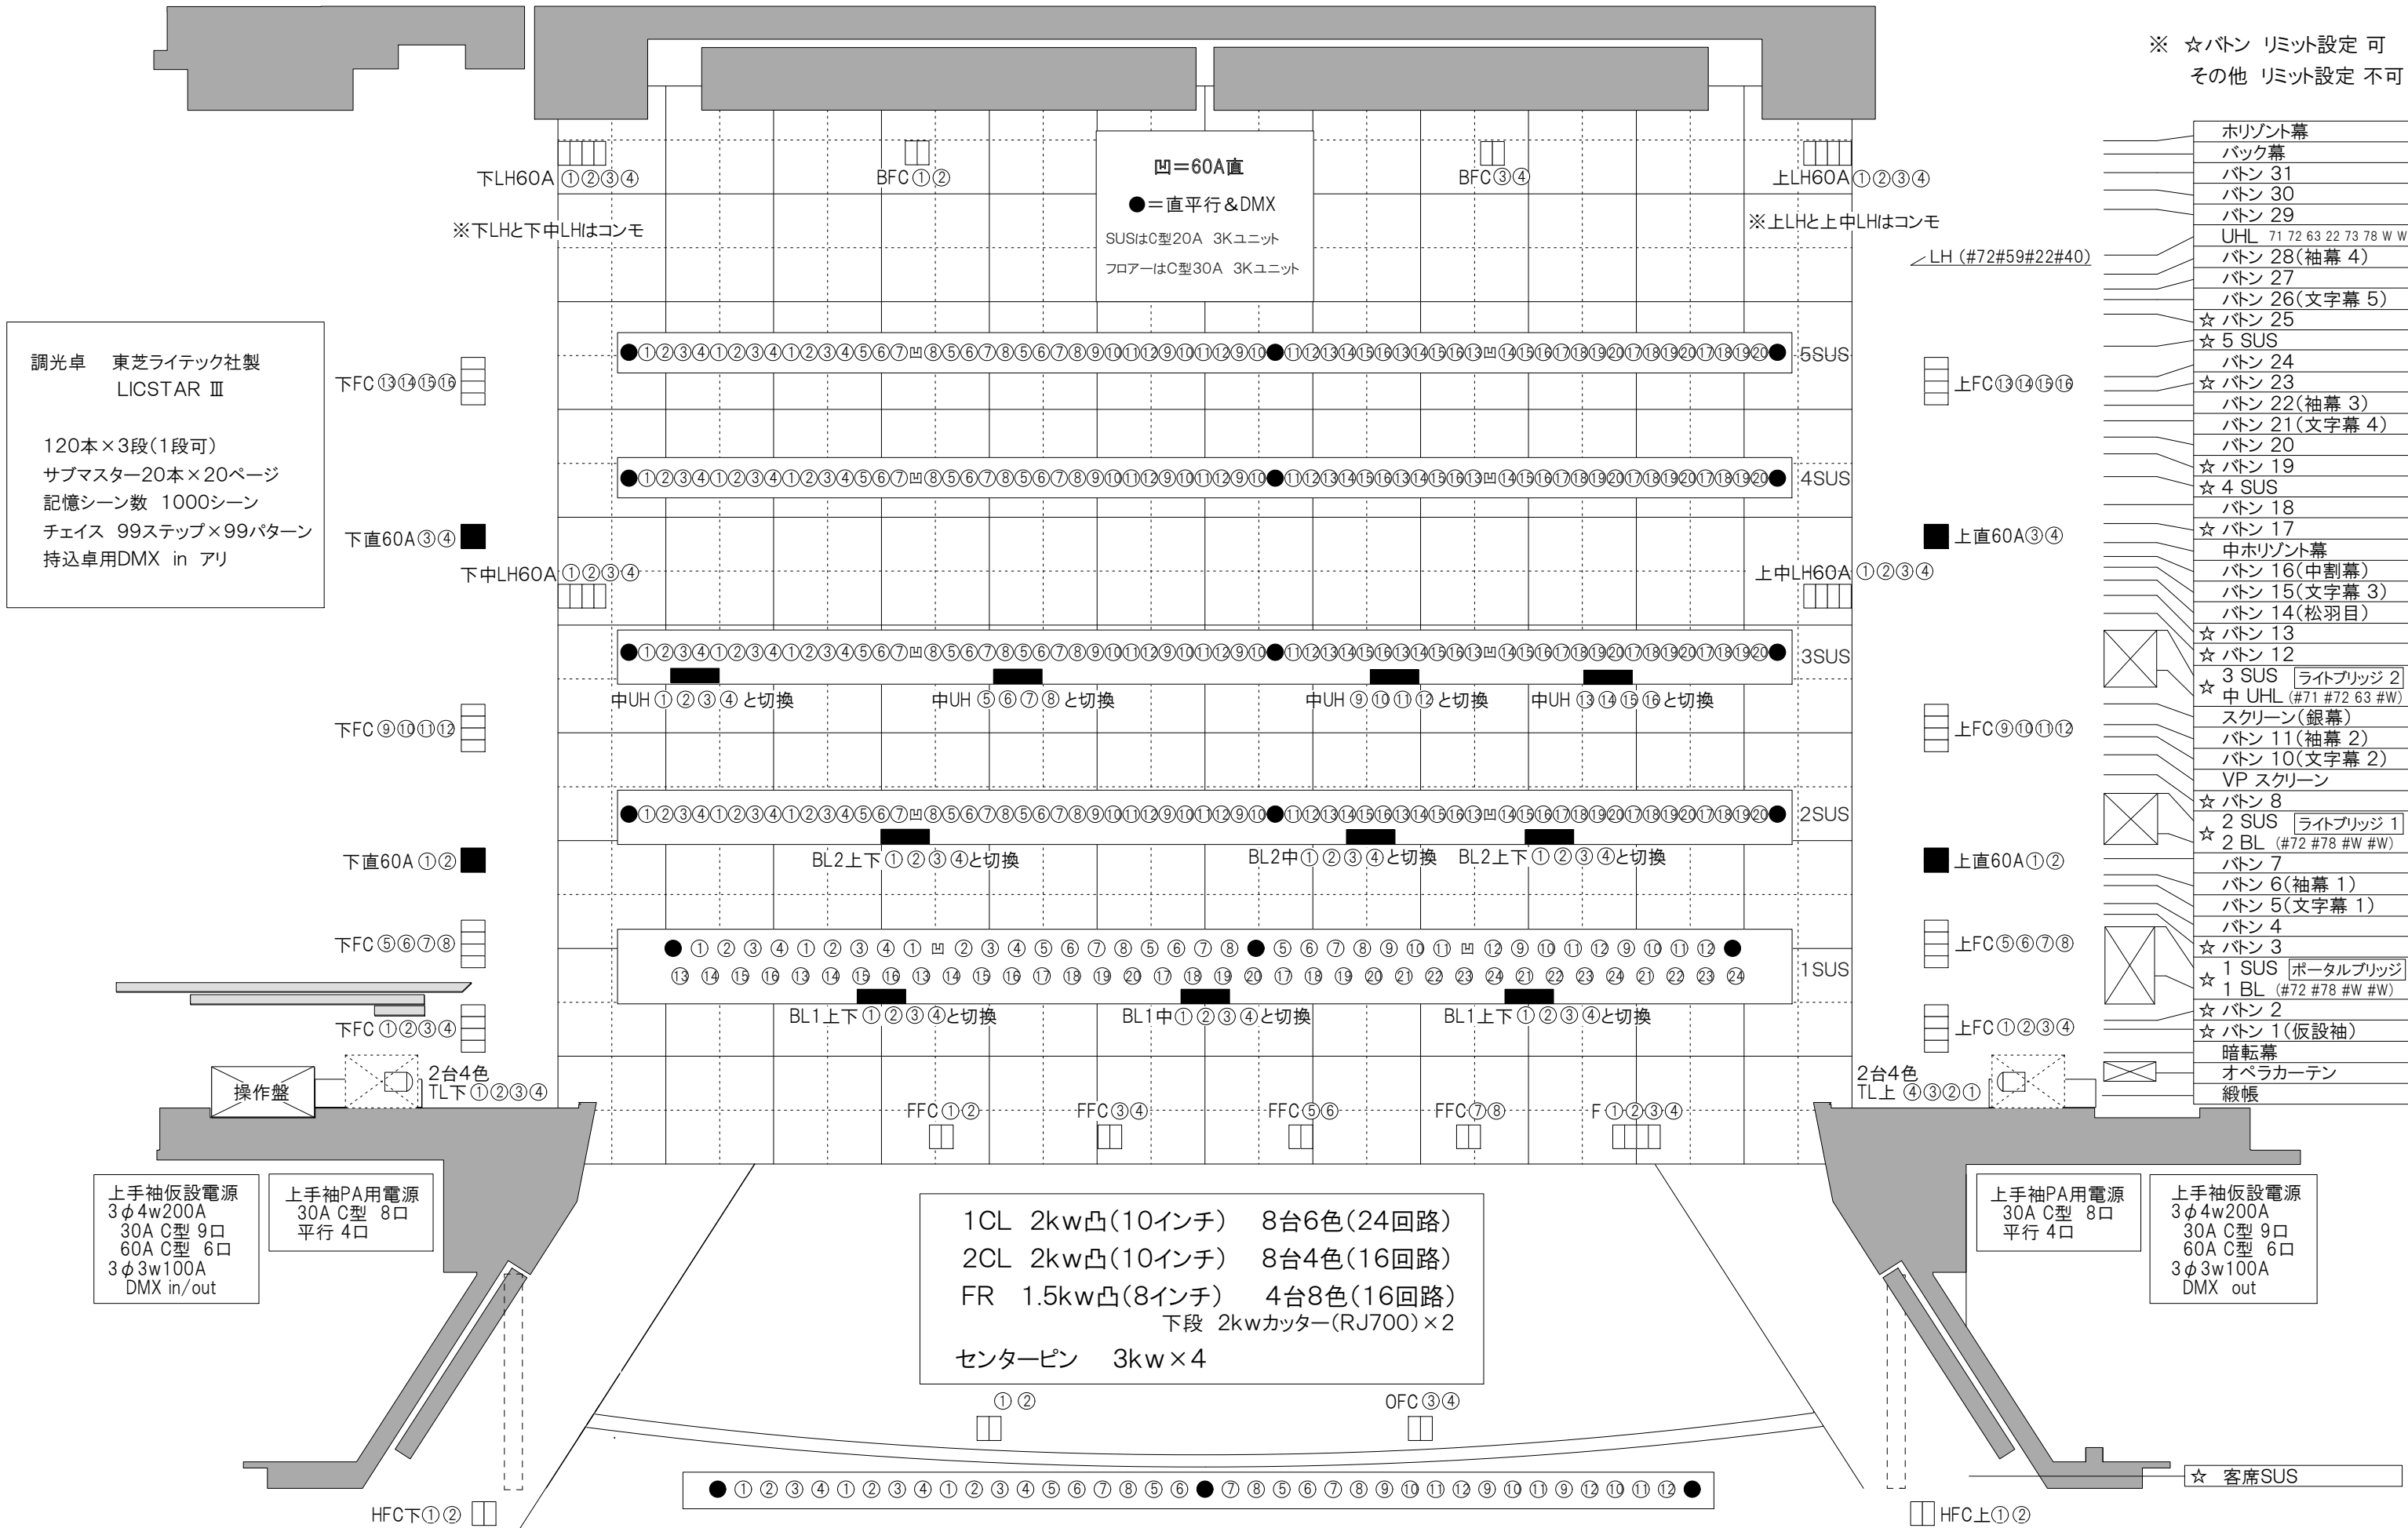

ホリゾン幕
バック幕
ボタン 31
ボタン 30
ボタン 29
UHL 71 72 63 22 73 78 W W
ボタン 28(袖幕 4)
ボタン 27
ボタン 26(文字幕 5)
☆ボタン 25
☆5 SUS
ボタン 24
☆ボタン 23
ボタン 22(袖幕 3)
ボタン 21(文字幕 4)
ボタン 20
☆ボタン 19
☆4 SUS
ボタン 18
☆ボタン 17
中ホリゾン幕
ボタン 16(中割幕)
ボタン 15(文字幕 3)
ボタン 14(松羽目)
☆ボタン 13
☆ボタン 12
3 SUS [ライトブリッジ 2]
☆中 UHL (#71 #72 63 #W)
スクリーン(銀幕)
ボタン 11(袖幕 2)
ボタン 10(文字幕 2)
VP スクリーン
☆ボタン 8
☆2 SUS [ライトブリッジ 1]
☆2 BL (#72 #78 #W #W)
ボタン 7
ボタン 6(袖幕 1)
ボタン 5(文字幕 1)
ボタン 4
☆ボタン 3
☆1 SUS [ポータルブリッジ]
☆1 BL (#72 #78 #W #W)
☆ボタン 2
☆ボタン 1(仮設袖)
暗転幕
オペラカーテン
緞帳