


※ ALL 電動  
 ☆ボタン リミット設定 可  
 その他 リミット設定 不可

ホリント幕  
 バック幕 31  
 バト 30  
 バト 29  
 バト 28  
 袖幕 4  
 文字幕 5  
 ☆バト 25  
 ☆バト 24  
 ☆バト 23  
 袖幕 3  
 文字幕 4  
 バト 20  
 ☆バト 19  
 ☆バト 18  
 ☆バト 17  
 ☆バト 16  
 ☆バト 15  
 ☆バト 14  
 ☆バト 13  
 ☆バト 12  
 スクリーン  
 袖幕 2  
 文字幕 2  
 ☆スクリーン  
 ☆バト 8  
 バト 7  
 袖幕 1  
 文字幕 1  
 ☆バト 4  
 ☆バト 3  
 ☆バト 2  
 ☆バト 1  
 ☆バト 1  
 オペラマテ  
 緞帳

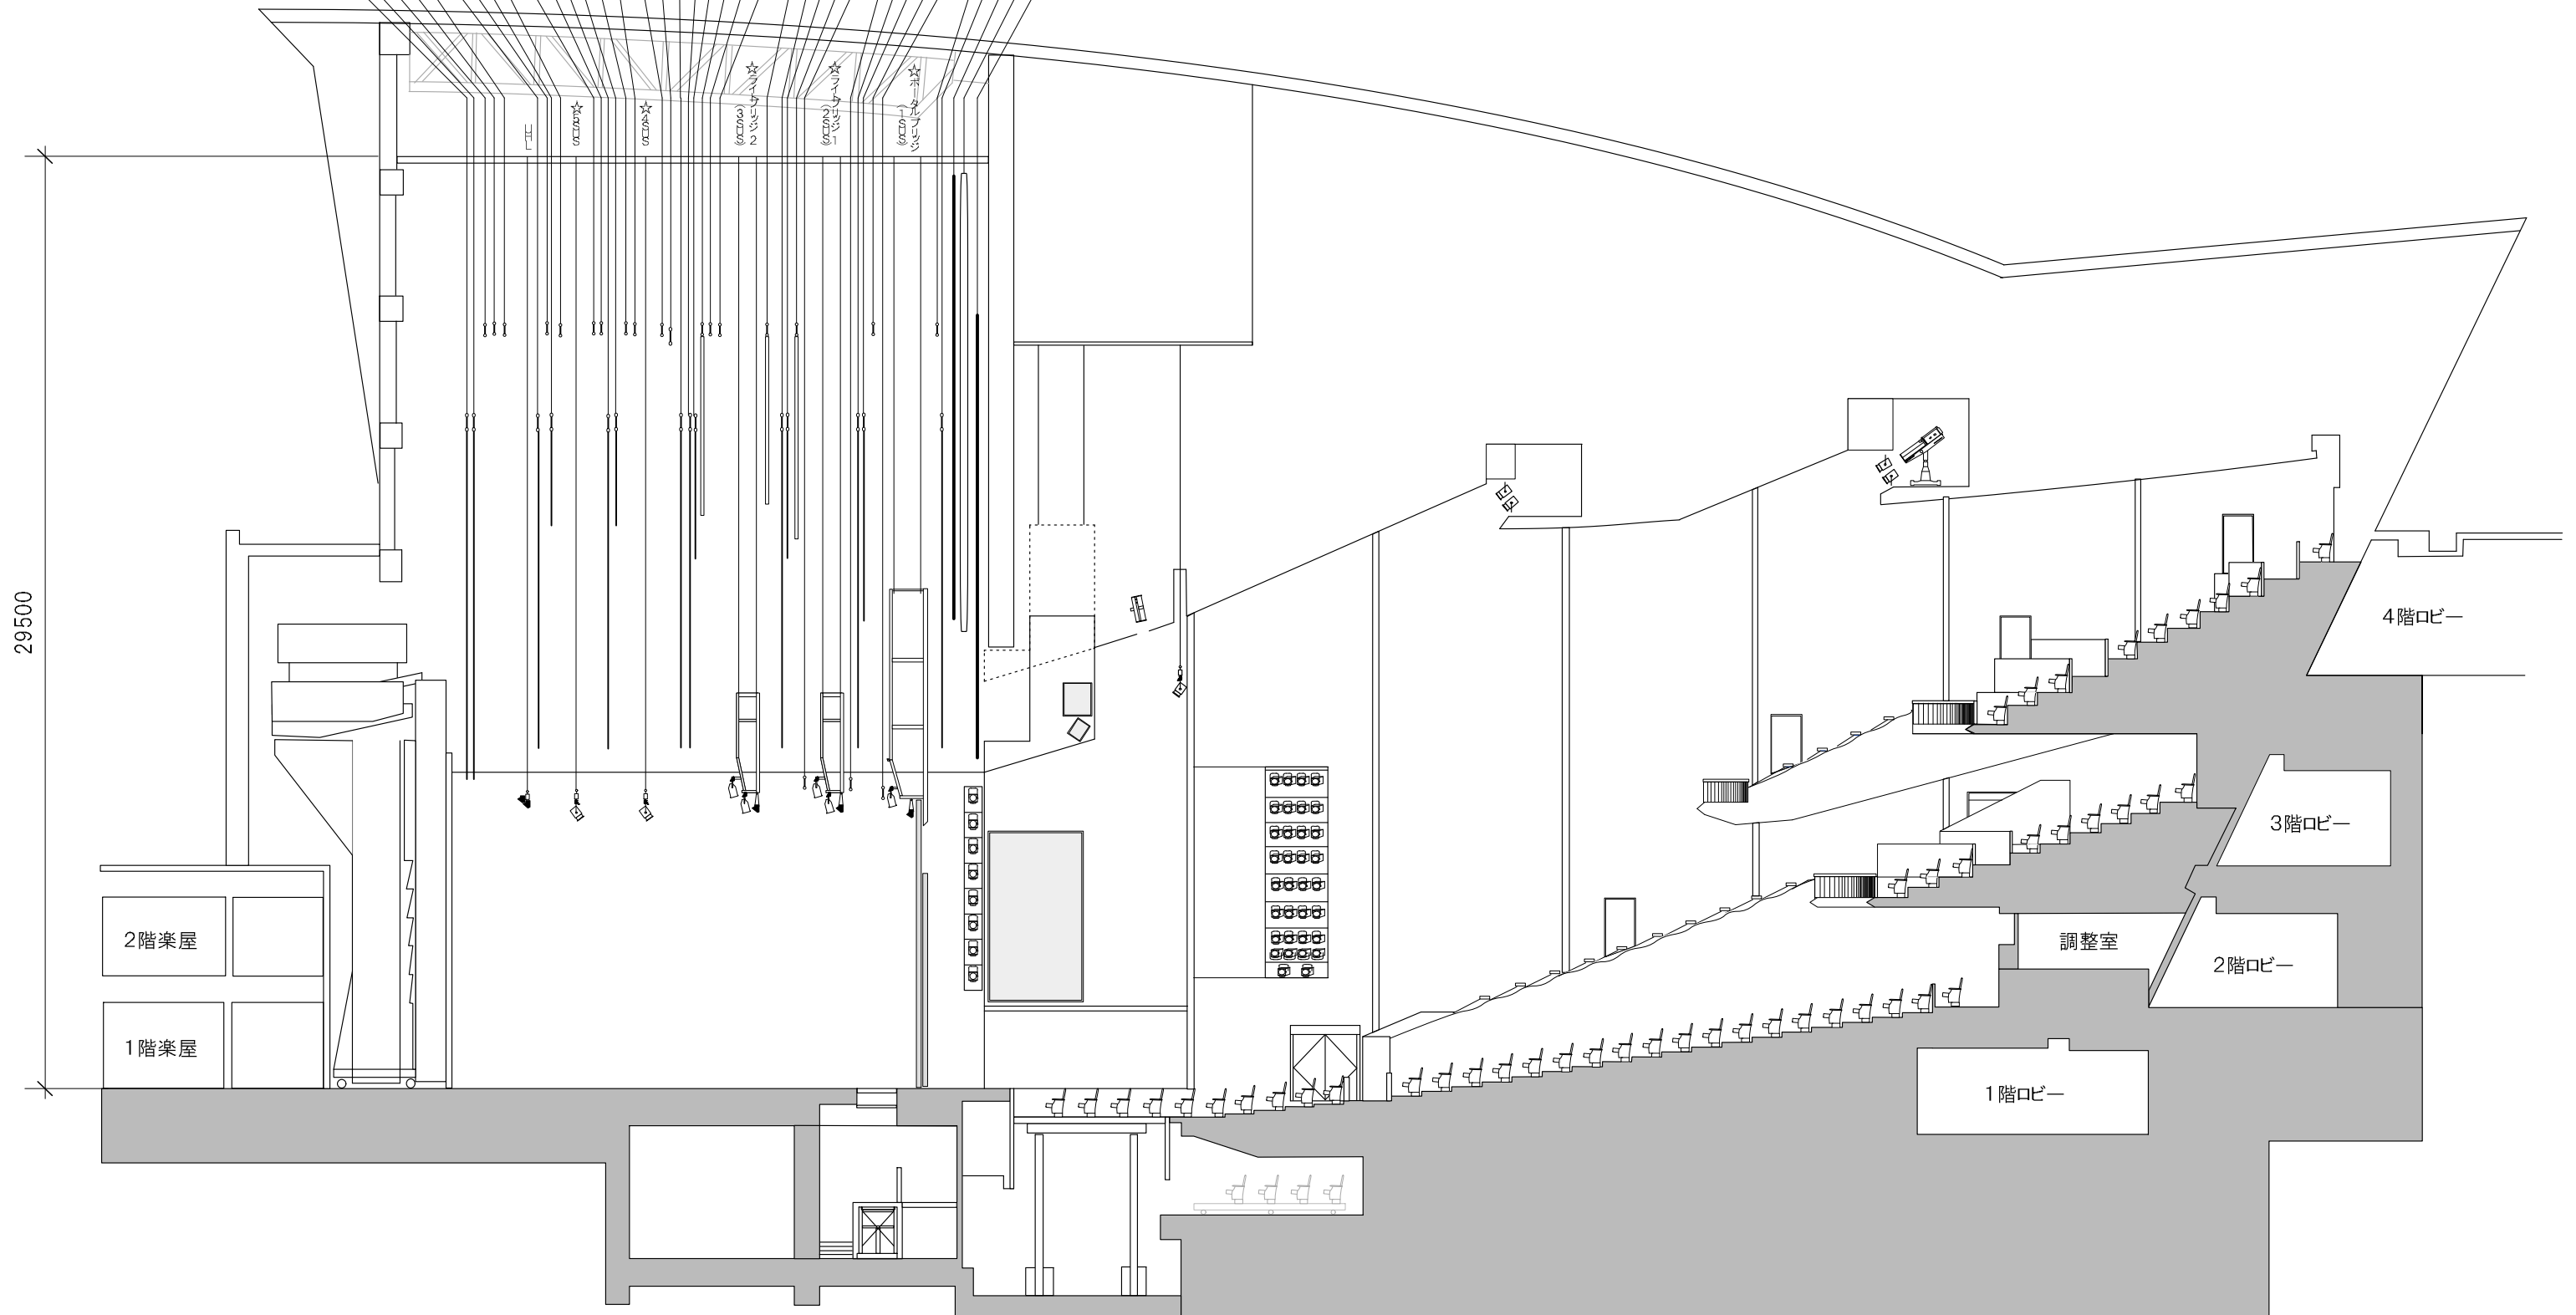

29500  
 17500  
 31000