

※ ☆ボタン リミット設定可
 その他 リミット設定不可

※2019/1月更新
 調光卓 東芝 LICSTAR IV
 ・120本 3段
 ・サブマスタ20本
 ・JASCL
 ・DMXノードにて各DMXコネクタを自由にパッチ可(最大 7Port)
 ・パッチout 可

凹=60A直
 ●=直平行&DMX
 SUS:C型20A 3kユニット
 フロアー:C型30A 3kユニット


下手袖仮設電源
 3φ4w+G 200A Comlok
 30A C型 9口
 60A C型 6口
 3φ3w100A Comlok
 DMX in/out

下手袖PA用電源
 30A C型 8口
 平行 4口

1CL 2kw凸(10インチ) 8台6色(24回路) 直平行 DMX
 2CL 2kw凸(10インチ) 8台4色(16回路) 直平行 DMX
 FR 1.5kw凸(8インチ) 4台8色(16回路) 直平行 DMX
 C型60A直 下段2kwカッター(RJ-710sx)×2
 センターピン 3kw×4

上手袖PA用電源
 30A C型 8口
 平行 4口

上手袖仮設電源
 3φ4w+G 200A Comlok
 30A C型 9口
 60A C型 6口
 3φ3w100A Comlok
 DMX out

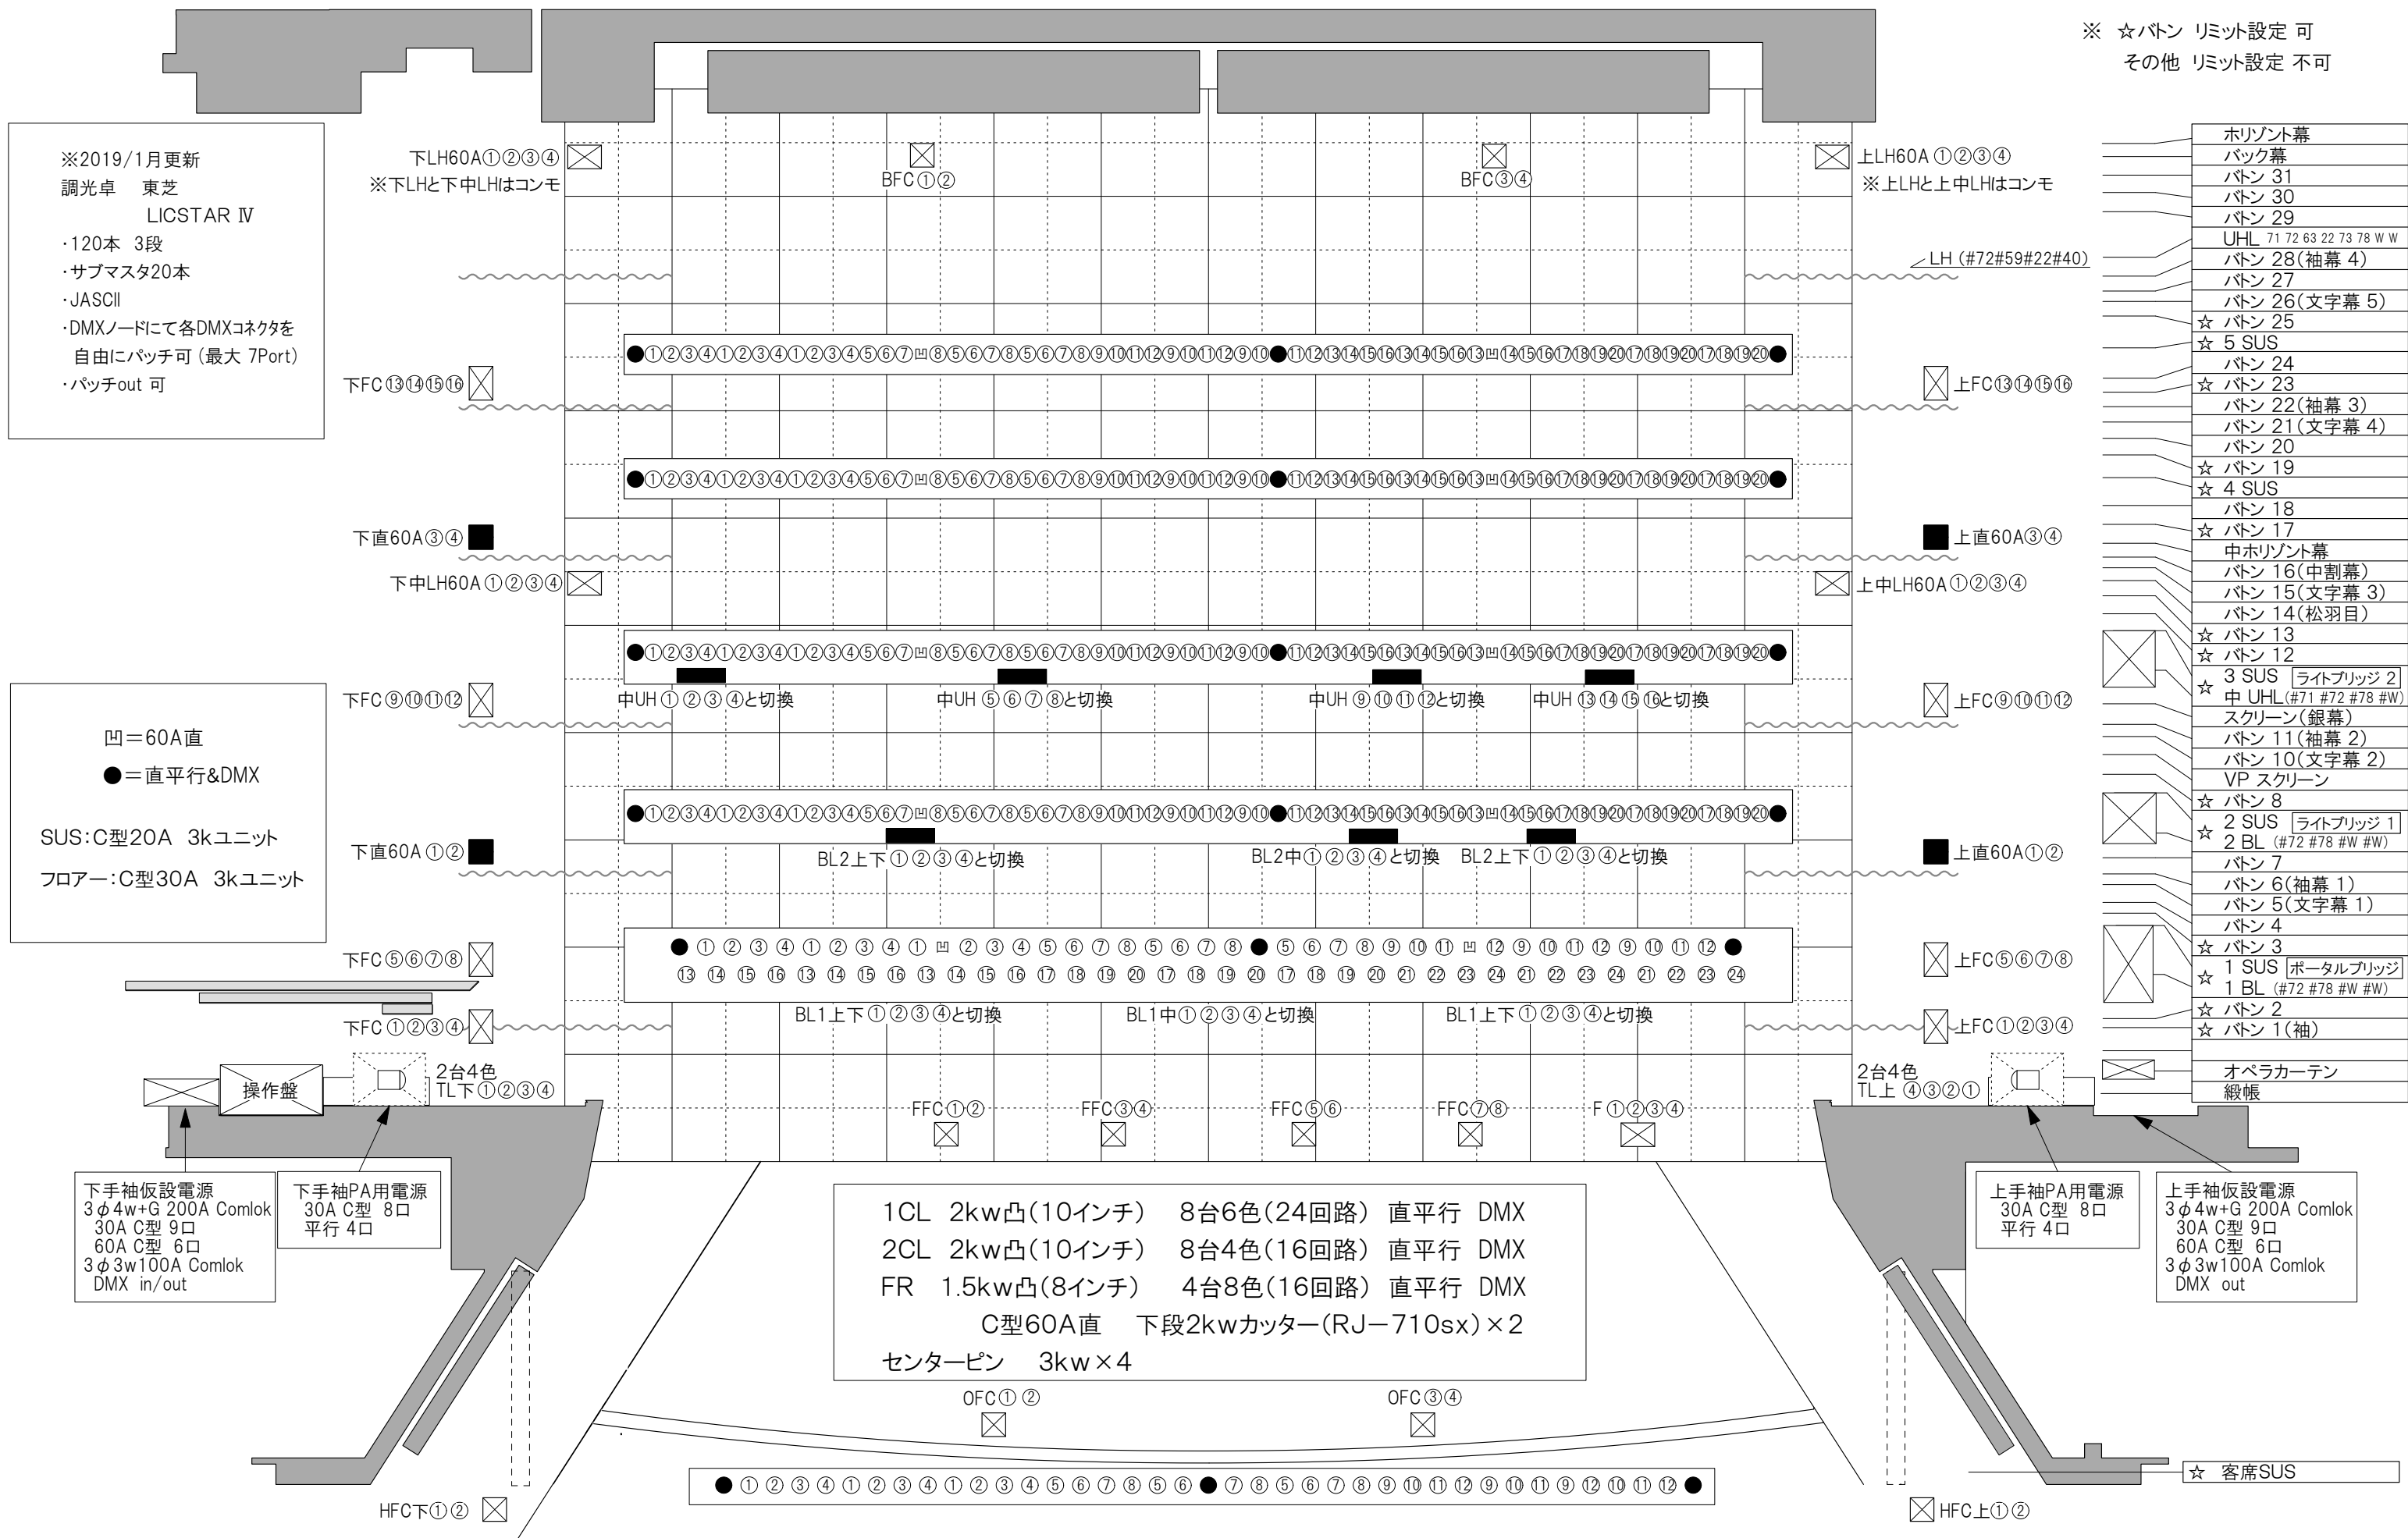

ホリゾン幕
バック幕
ボタン 31
ボタン 30
ボタン 29
UHL 71 72 63 22 73 78 W W
ボタン 28(袖幕 4)
ボタン 27
ボタン 26(文字幕 5)
☆ ボタン 25
☆ 5 SUS
ボタン 24
☆ ボタン 23
ボタン 22(袖幕 3)
ボタン 21(文字幕 4)
ボタン 20
☆ ボタン 19
☆ 4 SUS
ボタン 18
☆ ボタン 17
中ホリゾン幕
ボタン 16(中割幕)
ボタン 15(文字幕 3)
ボタン 14(松羽目)
☆ ボタン 13
☆ ボタン 12
☆ 3 SUS [ライトブリッジ 2]
☆ 中 UHL(#71 #72 #78 #W)
スクリーン(銀幕)
ボタン 11(袖幕 2)
ボタン 10(文字幕 2)
VP スクリーン
☆ ボタン 8
☆ 2 SUS [ライトブリッジ 1]
☆ 2 BL (#72 #78 #W #W)
ボタン 7
ボタン 6(袖幕 1)
ボタン 5(文字幕 1)
ボタン 4
☆ ボタン 3
☆ 1 SUS [ポータルブリッジ]
☆ 1 BL (#72 #78 #W #W)
☆ ボタン 2
☆ ボタン 1(袖)
オペラカーテン
緞帳