


調光卓 東芝ライテック社製
LICSTAR III

120本×3段(1段可)
サブマスター20本×20ページ
記憶シーン数 1000シーン
チェイス 99ステップ×99パターン
持込卓用DMX in アリ

凹=60A直
●=直平行

SUS:C型20A 3kユニット
フロアー:C型30A 3kユニット

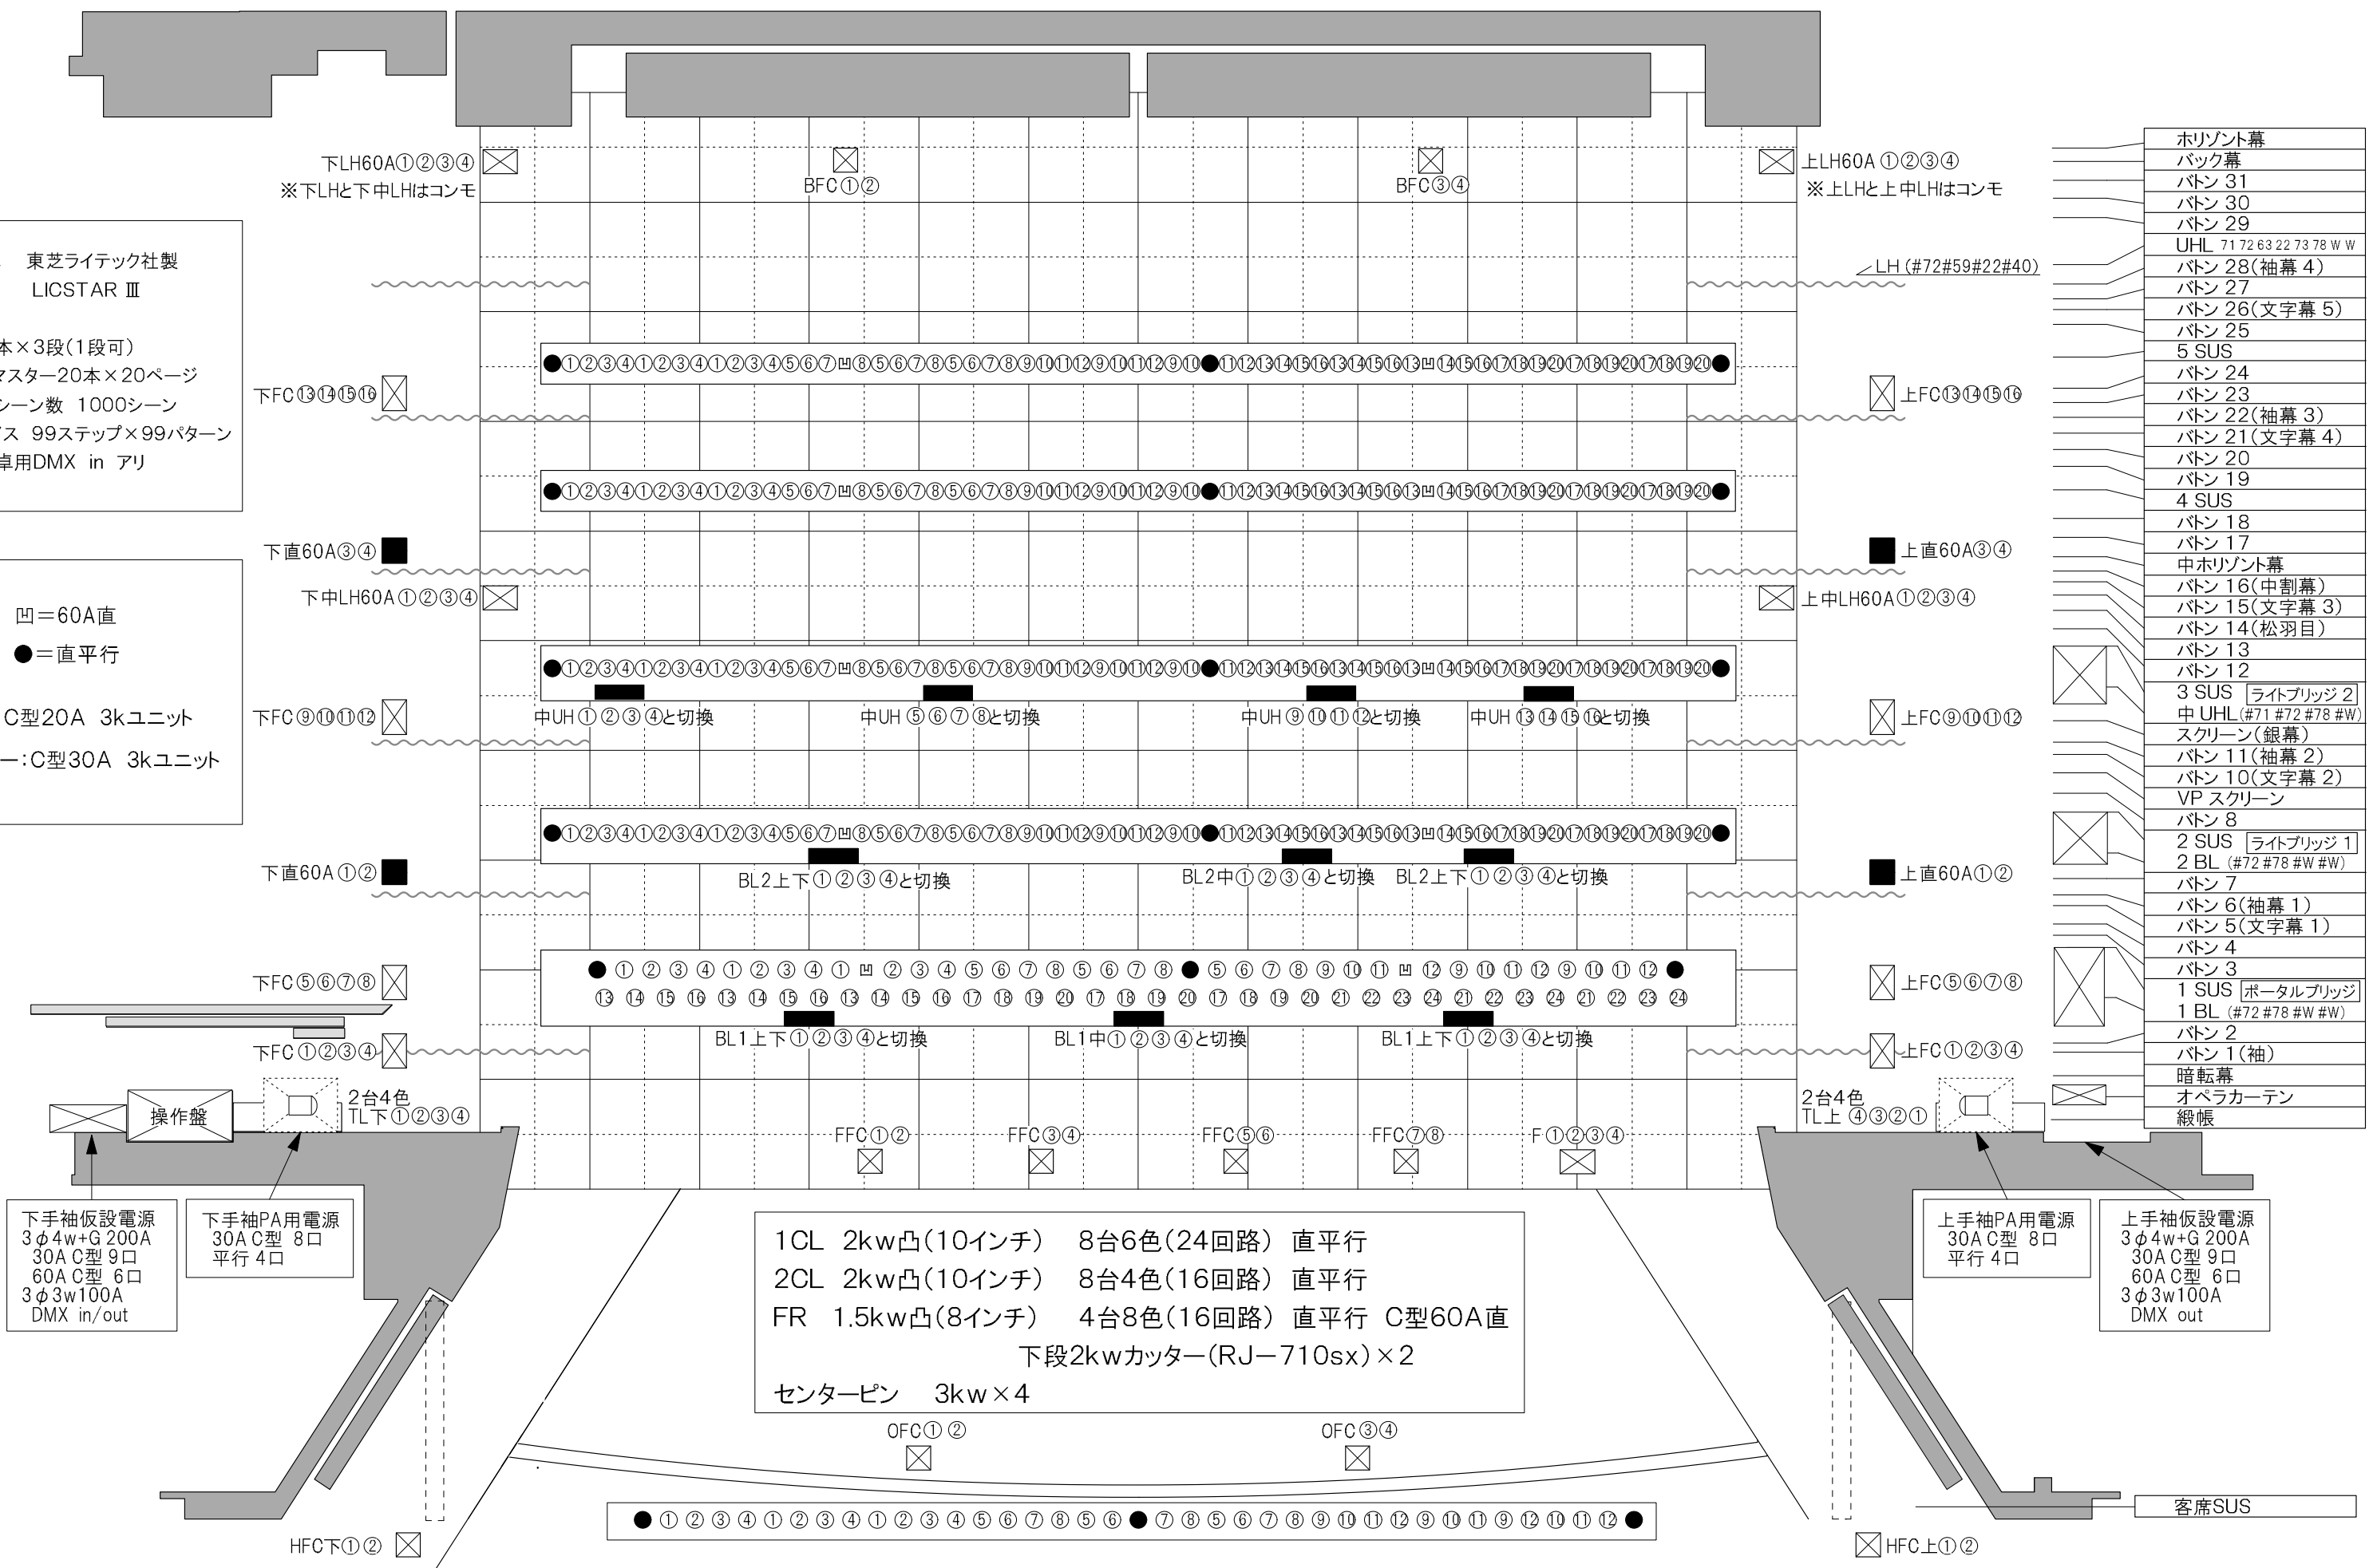

ホリゾン幕
バック幕
ボタン 31
ボタン 30
ボタン 29
UHL 71 72 63 22 73 78 W W
ボタン 28(袖幕 4)
ボタン 27
ボタン 26(文字幕 5)
ボタン 25
5 SUS
ボタン 24
ボタン 23
ボタン 22(袖幕 3)
ボタン 21(文字幕 4)
ボタン 20
ボタン 19
4 SUS
ボタン 18
ボタン 17
中ホリゾン幕
ボタン 16(中割幕)
ボタン 15(文字幕 3)
ボタン 14(松羽目)
ボタン 13
ボタン 12
3 SUS [ライトブリッジ 2]
中 UHL (#71 #72 #78 #W)
スクリーン(銀幕)
ボタン 11(袖幕 2)
ボタン 10(文字幕 2)
VP スクリーン
ボタン 8
2 SUS [ライトブリッジ 1]
2 BL (#72 #78 #W #W)
ボタン 7
ボタン 6(袖幕 1)
ボタン 5(文字幕 1)
ボタン 4
ボタン 3
1 SUS [ポータルブリッジ]
1 BL (#72 #78 #W #W)
ボタン 2
ボタン 1(袖)
暗転幕
オペラカーテン
緞帳

下手袖仮設電源
3φ4w+G 200A
30A C型 9口
60A C型 6口
3φ3w100A
DMX in/out

下手袖PA用電源
30A C型 8口
平行 4口

1CL 2kw凸(10インチ) 8台6色(24回路) 直平行
2CL 2kw凸(10インチ) 8台4色(16回路) 直平行
FR 1.5kw凸(8インチ) 4台8色(16回路) 直平行 C型60A直
下段2kwカッター(RJ-710sx)×2
センターピン 3kw×4

上手袖PA用電源
30A C型 8口
平行 4口

上手袖仮設電源
3φ4w+G 200A
30A C型 9口
60A C型 6口
3φ3w100A
DMX out